Sommaire

PRÉPARATION

Consignes de sécurité 3
Vérification préalable à l'utilisation de l'appareil 6

FONCTIONNEMENT DE BASE

Utilisation de la télécommande 7
Fonctionnement de base 10

MINUTERIE

Réglage du Démarrage/de l'Arrêt différé 13
Réglage du mode good'sleep (Nuit sereine) 15

OPTIONS

Utilisation de la fonction Turbo (Turbo) 17
Utilisation de la fonction Purity (Air purifié) 18
Utilisation de la fonction Quiet (Silence) 19

RÉGLAGES

Sélection d'un module intérieur 20
Sélection d'une lame 20

AUTRES

Annexe 21

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 2 2014-12-09 오후 2:33:07

Consignes de sécurité

Ce contenu vous présente des consignes destinées à protéger la sécurité de l'utilisateur et à éviter des dégâts matériels. Veuillez le lire attentivement afin d'utiliser correctement l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT	Dangers ou usages dangereux pouvant entraîner **des blessures personnelles graves ou la mort**.
⚠ ATTENTION	Dangers ou usages dangereux pouvant entraîner **des blessures personnelles mineures ou des dégâts matériels**.

	Suivez les instructions.
	Ne PAS faire.
	S'assurer que l'appareil est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Débrancher l'appareil.
	Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION ⚠ AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.

▶ Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement de l'appareil, une explosion ou des blessures.

N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou de produits inflammables. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux, ni dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit exposé à des fuites de gaz éventuelles.

▶ Dans le cas contraire, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 3 2014-12-09 오후 2:33:07

Consignes de sécurité

POUR L'INSTALLATION ⚠ ATTENTION

Installez l'appareil sur un emplacement dur et plat capable de supporter son poids.

▶ Si l'emplacement ne peut pas supporter son poids, l'appareil peut tomber et être endommagé.

POUR LE FONCTIONNEMENT ⚠ AVERTISSEMENT

Si l'appareil émet un bruit inhabituel, dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre centre de services le plus proche.

▶ Dans le cas contraire, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier vous-même l'appareil.

▶ Dans le cas contraire, un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures peuvent se produire.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 4 2014-12-09 오후 2:33:07

POUR LE FONCTIONNEMENT ⚠ ATTENTION

Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.

▶ Dans le cas contraire, un incendie ou une explosion peut se produire.

Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

▶ Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.

Ne vaporisez aucune substance volatile (ex. : insecticide) à même l'appareil.

▶ Outre le danger représenté pour les êtres humains, cela risque d'endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique, un incendie.

N'infligez pas de chocs violents à l'appareil et ne le démontez pas.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres applications.

▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement pour un climatiseur.

Ne pressez pas les boutons à l'aide d'objets pointus.

▶ Dans le cas contraire, un choc électrique ou l'endommagement de certaines pièces peut se produire.

Ne nettoyez pas l'appareil en l'aspergeant directement d'eau. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer l'appareil.

▶ Dans le cas contraire, une décoloration, une déformation, un endommagement, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 5 2014-12-09 오후 2:33:07

Vérification préalable à l'utilisation de l'appareil

Accessoires

Élément	Télécommande sans fil	Batteries de la télécommande	Vis M4 X L16	Support de télécommande	Manuel d'utilisation
Quantité	1	2	2	1	1
Forme					

REMARQUE

Lors de l'installation du support de la télécommande, sélectionnez les emplacements suivants.

- Lieu exempt d'interférence avec le signal de la télécommande.
- Lieu non exposé à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur.
- Emplacement situé au-delà de 1 m d'un téléviseur ou d'un système stéréo.

1. A l'aide d'un stylo, repérez les points où vous installerez le support de la télécommande.
2. Percez les trous repérés (x 2) pour fixer les vis dans le mur.
3. Installez le support de la télécommande sur le mur à l'aide des vis.

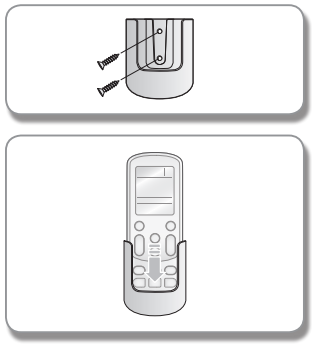

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 6 2014-12-09 오후 2:33:07

Utilisation de la télécommande

- Pointez la télécommande vers son récepteur sur le module intérieur.
- Lorsque vous appuyez correctement sur le bouton de la télécommande, le module intérieur doit émettre un signal sonore et un témoin de transmission (ᯤ) apparaît sur l'affichage de la télécommande.

Boutons de la télécommande

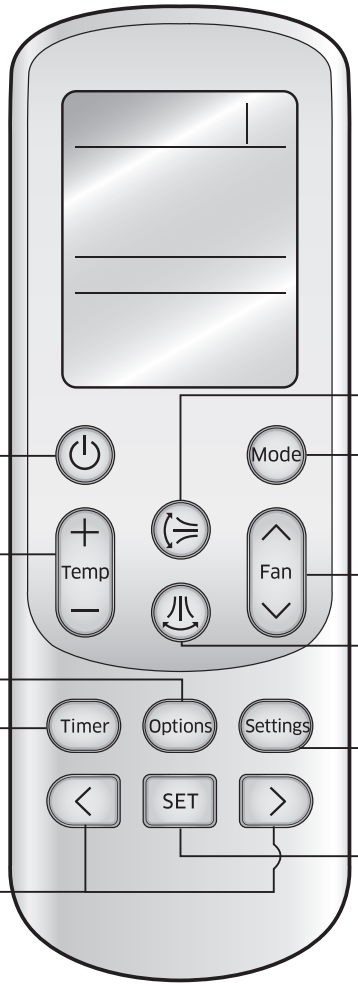

Power (Alimentation)
Permet de mettre en marche ou d'arrêter le climatiseur.

Temp (Température)
Permet de régler la température.

Options (Options)
Permet de sélectionner les options en cours de fonctionnement.

Timer (Minuterie)
Permet de régler l'option de minuterie.

Direction
Permet la sélection et le réglage d'une option.

Sens de circulation de l'air (Haut et bas)
Permet de régler le sens de circulation de l'air vers le haut et vers le bas (non applicable aux modèles de type gainable).

Mode (Mode)
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.

Fan (Vitesse du ventilateur)
Permet de régler la vitesse du ventilateur.

Sens de circulation de l'air (Gauche et droite)
Permet de régler le sens de circulation de l'air vers la gauche et vers la droite.

Settings (Réglages)
Permet de sélectionner les réglages.

SET (RÉGLAGE)
Permet de sélectionner ou d'annuler une option.

REMARQUE

- Si vous voulez annuler les options ou paramètres que vous venez de régler, appuyez à nouveau sur le bouton **Options** ou **Settings (Paramètres)**, puis l'élément sélectionné le plus récemment clignote et vous pouvez simplement l'annuler en appuyant sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** lorsque l'élément sélectionné clignote.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 7 2014-12-09 오후 2:33:08

Utilisation de la télécommande

Affichage de la télécommande

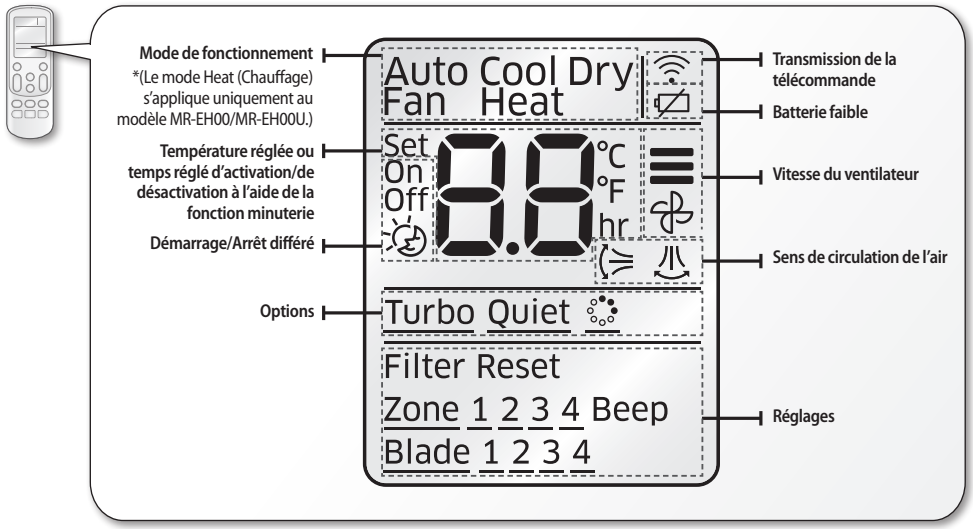

REMARQUE

- Pour le modèle MR-EH00U/MR-EC00U, l'unité de température est indiquée par « °F » sur l'affichage.
- Lorsque vous désactivez ou activez la télécommande, les éléments Timer (Minuterie), Options et Settings (Paramètres) réglés avant d'avoir désactivé la télécommande sont annulés. Cependant, le sens de ventilation ne change pas.

Changer les piles

Lorsque les piles sont usées, le symbole (⊟) s'affiche sur l'écran de la télécommande. Vous devez alors les changer.
La télécommande fonctionne avec deux piles 1,5 V de type AAA.

Rangement de la télécommande

Lorsque la télécommande est inutilisée pendant une longue période, retirez-en les piles et placez-la dans le support de télécommande.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 8 2014-12-09 오후 2:33:08

Insérer les piles

1. Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande.
   - Appuyez doucement sur la partie ( ) et soulevez-la dans la direction de la flèche.
2. Insérez les piles.
   - Faites correspondre les symboles (+) et (-) aux bornes des piles correspondantes.
3. Refermez le couvercle.
   - Placez le couvercle sur la télécommande, en vous assurant qu'il est dans le bon sens, et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic.

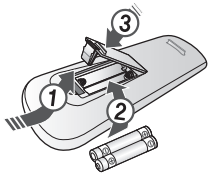

ATTENTION

- Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans la télécommande.

REMARQUE

- Il est possible que le climatiseur ne réagisse pas à la télécommande à proximité d'une lumière forte comme des lampes fluorescentes ou des néons. Dans ce cas, utilisez la télécommande devant le récepteur de télécommande du module intérieur.
- Si d'autres appareils électriques réagissent à la télécommande, contactez le service après-vente le plus proche.
- **Filter Reset (Réinitialisation du filtre)** : Lorsque le voyant de réinitialisation du filtre est activé sur l'écran du module intérieur, nettoyez le filtre et appuyez sur le bouton **Settings (Paramètres)** → **<**, **>** ou **Settings (Paramètres)** → (Filter Reset (Réinitialisation du filtre)) clignotant → **SET (RÉGLAGE)**.
- **Beep off (Sonnerie désactivée)** : Pour désactiver le son de la sonnerie, appuyez sur le bouton Settings (Paramètres)→ **<**, **>** ou **Settings (Paramètres)** → (Beep (Sonnerie)) clignotant → **SET (RÉGLAGE)**. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **Settings (Paramètres)** → **<**, **>** ou **Settings (Paramètres)** → (Beep (Sonnerie)) clignotant → **SET (RÉGLAGE)**, la sonnerie émettra à nouveau du son.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 9 2014-12-09 오후 2:33:08

Fonctionnement de base

Pour sélectionner le mode de fonctionnement de base, appuyez sur le bouton **Mode (Mode)**.

Auto (Auto)

En mode Auto, le climatiseur ajustera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour maintenir votre environnement frais.

- Lorsque la température intérieure est trop élevée, une brise fraîche puissante est générée et dès lors que l'intérieur devient suffisamment frais, une brise plus douce est émise.

Cool (Air frais)

Le mode Cool (Air frais) est fréquemment utilisé et vous permet de régler la température, la vitesse du ventilateur et le sens de circulation de l'air en mode Cool (Air frais).

- Lorsque vous sélectionnez le mode Heat (Chauffage) alors que le mode Cool (Air frais) est activé, ce mode Cool (Air frais) est annulé.

Dry (Séchage)

En mode Dry (Séchage), le climatiseur élimine l'humidité de l'air intérieur, faisant ainsi office de déshumidificateur. Le mode Dry (Séchage) vous procure un air frais même les jours pluvieux.

Fan (Ventilateur)

Le mode Fan (Ventilateur) vous procure une brise comme le ferait un ventilateur pour rafraîchir votre environnement.

Heat (Chauffage) (Modèle MR-EH00/MR-EH00U)

En mode Heat (Chauffage), vous pouvez réchauffer votre pièce y compris en automne et en hiver

- La ventilation peut ne pas démarrer immédiatement afin d'éviter de produire un air froid.
- Pendant le mode Heat (Chauffage), une opération de dégivrage peut être effectuée pour retirer le givre formé sur le module extérieur. (Lorsque le givre est retiré par l'opération de dégivrage en mode Heat (Chauffage), de la vapeur est générée par le module extérieur.)
- Lorsque vous arrêtez le climatiseur après le fonctionnement en mode chauffage, le ventilateur fonctionne encore pendant quelques instants pour refroidir le module intérieur.
- Lorsque vous sélectionnez le mode Cool (Air frais) alors que le mode Heat (Chauffage) est activé, ce mode Heat (Chauffage) est annulé.

REMARQUE

- Lorsque la température extérieure est basse et l'humidité élevée pendant le mode de chauffage, la capacité de chauffage du module extérieur peut diminuer en raison du givre formé sur l'échangeur de chaleur extérieur. L'opération de dégivrage retire le givre formé sur l'échangeur de chaleur du module extérieur pendant 5 à 12 minutes. Pendant l'opération de dégivrage, le module intérieur ne génère pas de brise pour éviter de diffuser une brise froide.
  - ❋ L'intervalle entre les opérations de dégivrage peut diminuer en fonction de la quantité de givre formé sur le module extérieur.
  - ❋ L'intervalle entre les opérations de dégivrage peut également diminuer en fonction du niveau d'humidité dû à la pluie ou à la neige.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 10 2014-12-09 오후 2:33:08

Allumage du climatiseur.

Appuyez sur le bouton (⏻) pour faire fonctionner le climatiseur.

Sélection du mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner un mode de fonctionnement.

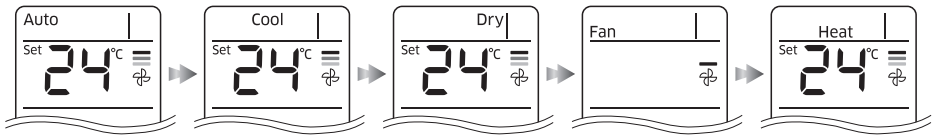

✻ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.

Réglage de la température

Appuyez sur le bouton Temp pour régler la température.

Auto (Auto)	La température peut être réglée par incrément de 1 ℃(1 ℉) dans la plage de 18 ℃(65 ℉)~30 ℃(86 ℉).
Cool (Air frais)	La température peut être réglée par incrément de 1 ℃(1 ℉) dans la plage de 18 ℃(65 ℉)~30 ℃(86 ℉).
Dry (Séchage)	La température peut être réglée par incrément de 1 ℃(1 ℉) dans la plage de 18 ℃(65 ℉)~30 ℃(86 ℉).
Fan (Ventilateur)	La température ne peut pas être réglée.
Heat (Chauffage)	La température peut être réglée par incrément de 1 ℃(1 ℉) dans la plage de 16 ℃(61 ℉)~30 ℃(86 ℉).

Sélection de la vitesse du ventilateur

Appuyez sur le bouton Fan pour régler la vitesse du ventilateur.

Auto (Auto)	(Auto)
Cool (Air frais)	(Automatique), (Faible), (Moyenne), (Élevée)
Dry (Séchage)	(Auto)
Fan (Ventilateur)	(Faible), (Moyenne), (Élevée)
Heat (Chauffage)	(Automatique), (Faible), (Moyenne), (Élevée)

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 11 2014-12-09 오후 2:33:09

Fonctionnement de base

Sélection de la direction de circulation d'air

Cette fonction vous permet de décaler le sens de circulation de l'air vers le haut et le bas ou la gauche et la droite.

Appuyez sur le bouton ou pour déplacer le sens de circulation de l'air vers le haut et le bas ou la gauche et la droite lorsque le climatiseur fonctionne.

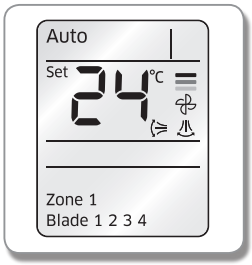

Affichage de la télécommande

- ▶ Lorsque la lame atteint la position désirée, appuyez sur le bouton ou une nouvelle fois pour régler le sens de circulation de l'air. Le basculement de la lame vers le haut/le bas et vers la gauche/la droite s'arrête.
- ❋ Le modèle de type gainable ne permet pas de régler la direction de circulation d'air vers le haut et vers le bas.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 12 2014-12-09 오후 2:33:09

Réglage du Démarrage/de l'Arrêt différé

Vous pouvez programmer la mise en marche ou l'arrêt automatique du climatiseur.

Programmer le Démarrage différé

Lorsque le climatiseur est éteint.

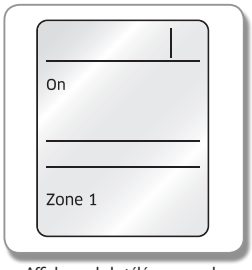

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pour sélectionner le mode On (Marche).
   - Le témoin (On) continue à clignoter et vous pouvez régler le temps.
2. Appuyez sur le bouton **<** ou **>** pour régler le temps.
   - Vous pouvez régler le temps par incrément d'une demi-heure de 30 minutes (0.5 sur l'affichage) à 3 heures et par incrément d'une heure de 3 à 24 heures.
   - Le temps peut être réglé de 30 minutes minimum à 24 heures maximum.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour terminer le réglage du Démarrage différé.
   - Le témoin (On) et le temps réglé de la minuterie sont indiqués sur l'affichage de la télécommande.
   - Le réglage du Démarrage différé sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** dans les 10 secondes suivant le réglage du temps. Pensez à vérifier la présence du témoin (On) sur l'affichage de la télécommande.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** → sélectionnez (On (Marche)) → appuyez sur le bouton **<** ou **>** → réglez la minuterie sur 0.0 → appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

Autres options disponibles en mode On timer (Démarrage différé)	
Mode	Sélectionnez le mode parmi (Auto) (Auto) → (Cool) (Air frais) → (Dry) (Séchage) → (Fan) (Ventilateur) et → (Heat) (Chauffage). ✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.
Temp	Vous pouvez régler la température après avoir terminé le réglage de la minuterie. Le réglage de la température est disponible uniquement en mode Auto/Cool/Dry/Heat (Auto/Air frais/Séchage/Chauffage). En mode Fan (Ventilateur), la température ne peut pas être réglée. ✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.

REMARQUE

- Une fois le réglage On timer (Démarrage différé) terminé, l'état du réglage s'affiche pendant 3 secondes, puis seul le voyant (On (Marche)) reste allumé sur l'écran de la télécommande.
- Vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur lors du réglage du Démarrage différé.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 13 2014-12-09 오후 2:33:10

Réglage du Démarrage/de l'Arrêt différé

Programmer l'Arrêt différé

Lorsque le climatiseur est allumé

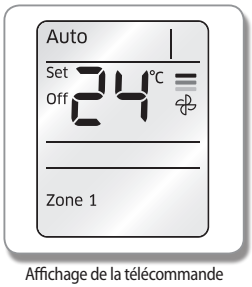

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pour sélectionner le mode Off (Arrêt).
   - Le témoin (Off) continue à clignoter et vous pouvez régler le temps.
2. Appuyez sur le bouton **<** ou **>** pour régler le temps.
   - Vous pouvez régler le temps par incrément d'une demi-heure de 30 minutes (0.5 sur l'affichage) à 3 heures et par incrément d'une heure de 3 à 24 heures.
   - Le temps peut être réglé de 30 minutes minimum à 24 heures maximum.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour terminer le réglage de l'Arrêt différé.
   - Le témoin (Off) et le temps réglé de la minuterie sont indiqués sur l'affichage de la télécommande.
   - Le réglage de l'Arrêt différé sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** dans les 10 secondes suivant le réglage du temps. Pensez à vérifier la présence du témoin (Off) sur l'affichage de la télécommande.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** → sélectionnez (Off (Arrêt)) → appuyez sur le bouton **<** ou **>** → réglez la minuterie sur 0.0 → appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

REMARQUE
- Seul le dernier minuteur paramétré sera appliqué entre les fonctions du minuteur Off et le minuteur Off du mode good'sleep.

Combiner les fonctions On timer (Démarrage différé) et Off timer (Arrêt différé)	
Lorsque le climatiseur est éteint	**Lorsque le climatiseur est allumé**
Lorsque la durée programmée pour le Démarrage différé est inférieure à la durée programmée pour l'Arrêt différé **Par ex.** On Timer (Démarrage différé) : 3 heures, Off timer (Arrêt différé) : 5 heures • Le climatiseur sera activé 3 heures après le moment où vous avez réglé la minuterie et sera mis en marche pour 2 heures puis arrêté automatiquement.	Lorsque la durée programmée pour le Démarrage différé est supérieure à la durée programmée pour l'Arrêt différé **Par ex.** On Timer (Démarrage différé) : 3 heures, Off timer (Arrêt différé) : 1 heure • Le climatiseur s'arrêtera 1 heure après le moment où vous avez réglé la minuterie et sera mis en marche 2 heures après le moment où il a été arrêté.

REMARQUE
- Le temps réglé pour le Démarrage différé et celui pour l'Arrêt différé doivent être différents.
- Lorsque le Démarrage différé ou l'Arrêt différé est réglé, le réglage peut être annulé en appuyant sur le bouton **Power (Marche)**.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 14 2014-12-09 오후 2:33:10

Réglage du mode good'sleep (Nuit sereine)

Pour un sommeil confortable, le climatiseur fonctionnera selon les 3 étapes « Fall asleep (Endormissement)▷ Sound sleep (Sommeil profond)▷ Wake up (Réveil) » dans cet ordre.

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Cool (Air frais).

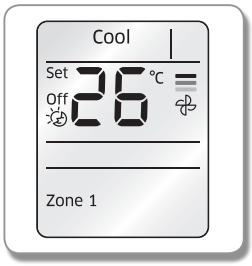

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** pour sélectionner ( ).
   - Le témoin ( ) continue à clignoter et vous pouvez régler le temps.
2. Appuyez sur le bouton **<** ou **>** pour régler le temps.
   - Vous pouvez régler le temps par incrément d'une demi-heure de 30 minutes (0.5 sur l'affichage) à 3 heures et par incrément d'une heure de 3 à 12 heures.
   - Le temps peut être réglé de 30 minutes minimum à 12 heures maximum.
   - Le temps du réglage par défaut pour le mode good'sleep (Nuit sereine) est de 8 heures.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour terminer le réglage du mode good'sleep (Nuit sereine).
   - Le témoin ( ) et le temps réglé pour le mode good'sleep (Nuit sereine) sont indiqués sur l'affichage de la télécommande.
   - Le mode good'sleep (Nuit sereine) sera annulé si vous n'appuyez pas sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** dans les 10 secondes suivant le réglage du temps. Pensez à vérifier la présence du témoin ( ) sur l'affichage de la télécommande.

Pour annuler

▶ Appuyez sur le bouton **Timer (Minuterie)** → sélectionnez ( ) → appuyez sur le bouton **<** ou **>** → réglez la minuterie sur 0.0 → appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

Autres options disponibles en mode good'sleep (Nuit sereine)	
	La température peut être réglée par incrément de 1 ℃(1 ℉) dans la plage de 18 ℃(65 ℉)~30 ℃(86 ℉).

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 15 2014-12-09 오후 2:33:11

Réglage du mode good'sleep (Nuit sereine)

Modifications de la température et de la vitesse du ventilateur en mode good'sleep (Nuit sereine)

1. Mode Fall asleep (Endormissement) : crée un environnement propice à l'endormissement en soufflant une brise fraîche permettant de rafraîchir rapidement la pièce.
2. Mode Sound Sleep (Sommeil profond) : Le mode Sommeil profond permet de régler la température et la circulation du flux d'air en ondes pour maintenir une température saine du corps et permettre un sommeil profond. La durée du mode Sound Sleep (Sommeil profond) varie selon le réglage de la fonction good'sleep (Nuit sereine).
3. Wake up (Réveil) à partir du mode good'sleep (Nuit sereine) : favorise un réveil en douceur en vous faisant atteindre la température corporelle adaptée.

REMARQUE

- Pendant les premières 30 minutes en mode good'sleep (Nuit sereine), le climatiseur fonctionne en mode Cool (Air frais) + ( ). La vitesse du ventilateur et la direction de la circulation d'air sont automatiquement réglées en mode good'sleep (Nuit sereine).
- Le réglage de température recommandé se situe entre 25 °C(77 °F) et 27 °C (81 °F) et 26 °C(79 °F) est la température idéale.
- Si la température réglée est trop basse, vous pouvez ressentir le froid pendant votre sommeil ou vous enrhumer.
- L'horaire optimal du mode good'sleep (Nuit sereine) est de 8 heures. Par conséquent, si la durée est trop courte ou trop longue, vous pouvez ne pas ressentir le confort que vous souhaitiez.
- Si le mode good'sleep (Nuit sereine) est réglé au-delà de 5 heures, l'étape Wake up (Réveil) commencera lorsqu'il restera 1 heure de temps de fonctionnement et le climatiseur s'arrêtera automatiquement.
- Lorsque le Démarrage différé et le mode good'sleep (Nuit sereine) sont réglés simultanément, le climatiseur appliquera uniquement la dernière fonction réglée.
- Lorsque le mode good'sleep (Nuit sereine) est activé, le mode peut être réglé en complément en appuyant sur le bouton **Options (Options)**.
- Si vous appuyez sur le bouton **Options (Options)** et sélectionnez la fonction Turbo/Quiet (Turbo/Silence), le mode good'sleep (Nuit sereine) est annulé et le mode sélectionné démarre.
- Si vous appuyez sur le bouton **Mode (Mode)**, le mode good'sleep (Nuit sereine) est annulé et le mode sélectionné démarre.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 16 2014-12-09 오후 2:33:11

Utilisation de la fonction Turbo (Turbo)

Vous pouvez régler la fonction Turbo (Turbo) pour obtenir un refroidissement (chauffage) rapide et puissant.

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Cool (Air frais) ou Heat (Chauffage) :

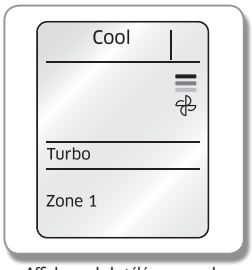

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options (Options)**.
2. Appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** jusqu'à ce que le voyant (Turbo) commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour régler la fonction Turbo.
   - Le voyant (Turbo) → (Turbo) s'affiche sur l'écran de la télécommande et la fonction Turbo fonctionne pendant 30 minutes.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Options** → appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** pour faire clignoter le voyant (Turbo) et appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

REMARQUE

- La fonction Turbo (Turbo) est disponible uniquement en mode Cool/Heat (Air frais/Chauffage).
  - ✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/ MR-EH00U.
- Si la fonction Turbo (Turbo) est sélectionnée alors que la fonction Quiet (Silence) est activée, cette dernière sera annulée.
- La direction de la circulation d'air peut être réglée dans chaque direction.
  - ✳ Le modèle de type gainable ne permet pas de régler la direction de circulation d'air vers le haut et vers le bas.
- La température et la vitesse du ventilateur ne peuvent pas être réglées.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 17 2014-12-09 오후 2:33:11

Utilisation de la fonction Purity (Air purifié)

La fonction Purity (Air purifié) retire les matières nocives contenues dans l'air et vous procure ainsi un air propre et un environnement sain.

Vous pouvez sélectionner cette fonction en complément lorsque le climatiseur est en fonctionnement.

Lorsque le climatiseur est allumé

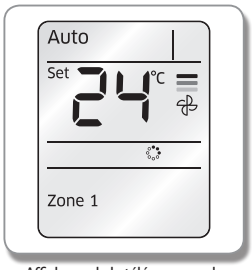

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options (Options)**.
2. Appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** jusqu'à ce que le voyant ( ) commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour régler la fonction Purity (Air purifié).
   - Le voyant ( ) → ( ) s'affiche sur l'écran de la télécommande et la fonction Virus Doctor commence.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Options** → appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** pour faire clignoter le voyant ( ) et appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner la fonction complémentaire d'air purifié pendant le mode Auto/Cool/Dry/Heat (Automatique/Air frais/Séchage/Chauffage) et vous pouvez régler la température.
  - ✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.
- Si la fonction d'air purifié est sélectionnée en complément en mode ventilateur, la température ne peut pas être réglée.
- Lorsque le climatiseur et la fonction d'air purifié sont activés simultanément et que vous appuyez sur le bouton **Power (Marche)** le climatiseur et la fonction d'air purifié s'arrêtent.
- Vous pouvez toujours utiliser la fonction d'air purifié lorsque le Démarrage différé est réglé avec le climatiseur à l'arrêt.
- La consommation d'énergie et le bruit de fonctionnement ne seront pas très différents lorsque la fonction d'air purifié est sélectionnée en complément alors que le climatiseur fonctionne.

Lorsque le climatiseur est éteint

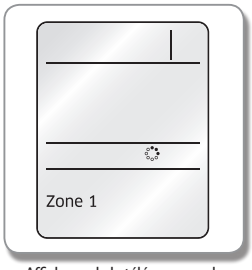

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options (Options)**.
2. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** lorsque le témoin ( ) clignote pour démarrer la fonction d'air purifié.
   - Le voyant ( ) → ( ) s'affiche sur l'écran de la télécommande et la fonction Virus Doctor commence.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Options** pour faire clignoter le voyant ( ) et appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 18 2014-12-09 오후 2:33:12

Utilisation de la fonction Quiet (Silence)

Vous pouvez réduire le bruit généré par le module intérieur pendant le mode Cool/Heat (Air frais/Chauffage).

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Cool (Air frais) ou Heat (Chauffage) :

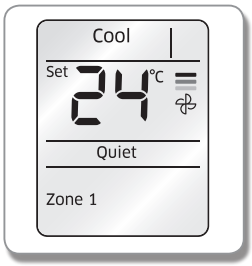

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Options (Options)**.
2. Appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** jusqu'à ce que le voyant (Quiet (Silence)) commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour régler la fonction Quiet (Silence).
   - Le voyant (Quiet)→ (Quiet (Silence)) s'affiche sur l'écran de la télécommande et la fonction Quiet (Silence) fonctionne pendant 30 minutes.

Pour annuler ▶ Appuyez sur le bouton **Options** → appuyez sur le bouton **<, >** ou **Options** pour faire clignoter le voyant (Quiet (Silence)) et appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.

Options complémentaires disponibles dans la fonction Quiet (Silence)	
	En mode Cool (Air frais) La température peut être réglée par incrément de 1 °C(1 °F) dans la plage de 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). **En mode Heat (Chauffage)** La température peut être réglée par incrément de 1 °C(1 °F) dans la plage de 16 °C(61 °F)~30 °C(86 °F). ✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.
	La vitesse du ventilateur est réglée sur (Auto).
	La direction de la circulation d'air peut être réglée.

REMARQUE

- La fonction Quiet (Silence) peut être uniquement réglée en mode Cool/Heat (Air frais/Chauffage) et si la fonction Quiet (Silence) est sélectionnée lorsque la fonction Turbo (Turbo) est activée, cette fonction Turbo sera annulée.

✳ Le mode Heat (Chauffage) s'applique uniquement au modèle MR-EH00/MR-EH00U.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 19 2014-12-09 오후 2:33:12

Sélection d'un module intérieur

Vous pouvez sélectionner et faire fonctionner les modules intérieurs individuellement parmi les 4 modules intérieurs.

Lorsque le climatiseur est allumé

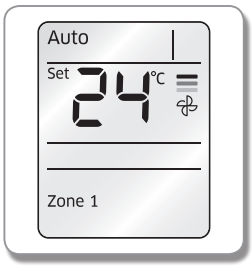

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton **Settings (Réglages)**.
2. Appuyez sur le bouton **<, >** ou **Settings (Paramètres)** jusqu'à ce que le voyant (Zone) commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour sélectionner le module intérieur que vous souhaitez faire fonctionner.
   - Vous pouvez sélectionner individuellement les modules dans l'ordre (1 à 4) ou sélectionner tous les modules intérieurs en une seule fois.

Sélection d'une lame

Vous pouvez sélectionner et faire fonctionner les lames individuellement parmi les 4 lames.

Lorsque le climatiseur est allumé

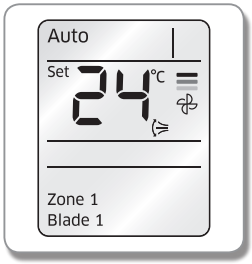

Affichage de la télécommande

1. Appuyez sur le bouton .
   - Lame 1234 s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **Settings (Réglages)**.
3. Appuyez sur le bouton **<, >** ou **Settings (Paramètres)** jusqu'à ce que le voyant (Blade (Pale)) commence à clignoter.
4. Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** pour sélectionner la lame que vous souhaitez faire fonctionner.
   - Vous pouvez sélectionner individuellement les lames dans l'ordre (1 à 4) ou sélectionner toutes les lames en une seule fois.

REMARQUE
- Pour annuler la lame sélectionnée, appuyez sur le bouton .
- Lors de la sélection d'une lame individuellement, le bouton ne fonctionne pas.

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 20 2014-12-09 오후 2:33:13

Annexe

Spécification détaillée des commandes d'une télécommande pour chaque modèle de module intérieur

Classement	Console 2 (SOC)	EEV-RAC	DVM Master N	JSF2
Balayage haut et bas	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Purity (Air purifié)	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Classement	Console [Inverseur]	Global_4way [Inverseur]	Slim_1way_SPI_Add [Inverseur]	G_Mini4way [Inverseur]
Balayage haut et bas	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Purity (Air purifié)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 21 2014-12-09 오후 2:33:13

Annexe

Spécification détaillée des commandes d'une télécommande pour chaque modèle de module intérieur

Classement	Big Duct [Inverseur]	C-RAC [Inverseur]	Duct (Gainable) [Inverseur]	JSF2 [Inverseur]
Balayage haut et bas	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Purity (Air purifié)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Classement	Ceiling BLDC (Plafond) [Inverseur]	Global_4way Cooling type à vitesse constante uniquement	Slim_1way Cooling type à vitesse constante uniquement	2way
Balayage haut et bas	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Purity (Air purifié)	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 22 2014-12-09 오후 2:33:13

Classement	Ceiling (Plafond)	Mini4way	Slim1way	Big Slim1way
Balayage haut et bas	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Purity (Air purifié)	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Classement	Console	NeoForte	DVM Q	Super
Balayage haut et bas	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Balayage gauche et droite	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Quiet (Silence)	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
good'sleep (Nuit sereine)	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Turbo (Turbo)	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge
Purity (Air purifié)	Pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Commande individuelle de lame	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Multi-canal (Sélection du module intérieur)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Sonnerie	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Fonctionnement d'essai forcé	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Détection de quantité de fluide frigorigène	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

MR-EH00_IB_04667A-01_FR.indd 23 2014-12-09 오후 2:33:13